

A1482

Aufladeregler für Elektroheizungen nach DIN 44574 und VDEW-Empfehlung

tekmar[®]
Regelsysteme

Ersatz- Aufladeregler 1482, 1484

Die Aufladeregler Typ 1482 für 2-, oder Typ 1484 für 4 Regelkreise können eingesetzt werden, wenn einer der folgenden Aufladeregler ausgetauscht werden soll:

- 2 RK: 1002, 1012, 1042, 1072, 1082, 1409, 1445
- 3 RK: 1003/13, 1043, 1446
- 4 RK: 1004, 1034/44, 1074, 1080

Es müssen Restwärmefühler der Serie 30.. verwendet werden.




Kombination der ALR 1482/-84 mit Zentralsteuergeräten alter und neuer Bauart

Die Aufladeregler können mit Zentralsteuergeräten alter und neuer Bauart betrieben werden. Beim Anschluß der Laderegler muß unbedingt auf die korrekte Belegung der Klemmen Z1, KU, Z2 geachtet werden, weil die Anlage andernfalls nicht arbeiten wird.

Klemmenbezeichnungen 1482/-84

Aufladeregler 1482 / 1484 - Sockel 9461

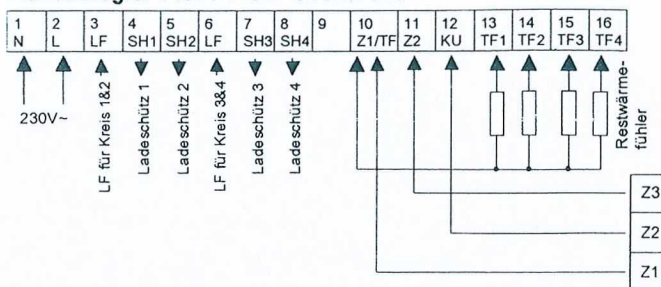


Klemmenbezeichnungen

Alte Zentralsteuergeräte

1006, 1007 (ab Fbr.-Nr. 28057)
1008, 1027, 1030, 1035, 1036,
1041, 1042, 1043, 1044, 1047,
1060, 1065, 1078, 1079, 1090,
1105, 1205, 9311

Klemmenbezeichnungen 1482/-84

Aufladeregler 1482 / 1484 - Sockel 9461

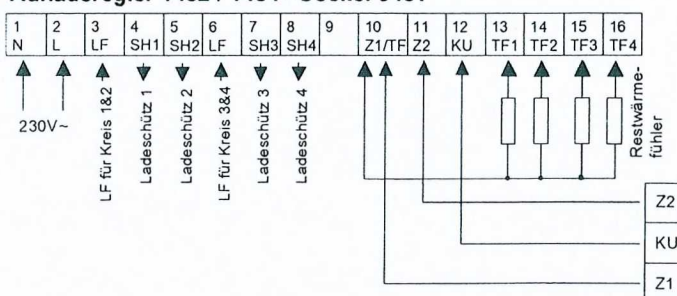


Klemmenbezeichnungen

Neue Zentralsteuergeräte

1470, 1471, 1803, 1804

Klemmenbezeichnungen 1482/-84

Aufladeregler 1482 / 1484 - Sockel 9461

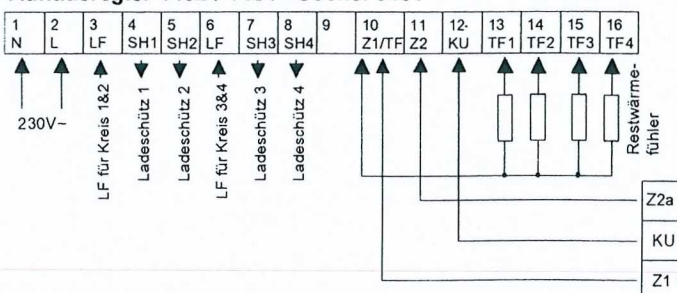

Klemmenbezeichnungen

ZSG 1433

1433

Technische Daten

Nennspannung:	L1/N 230V~ ± 6%, 50Hz
Befestigung:	Hutschiene nach ehemaliger DIN 50022
Leistungsaufnahme:	1482/-84 – ca. 2,5 / 4,0VA
Restwärmefühler:	NTC; tekmar Serie 30..
Ausgangskontakt:	1482/-84 – 2x3A / 4x3A
Socket:	9461
Gerätesicherung:	keine, da Trafo kurzschlussfest
Gewicht:	1482/-84 – 380g, 420g
Umgebungstemperatur:	T50
Schutzart:	IP20 nach DIN 40050
Platzbedarf:	6 TE nach DIN 43880
Schutzklasse:	II nach Einbau gem. DIN 57700 Teil1, DIN VDE 0700 Teil1

Einstellungen bei den ALR 1482, 1484

Bezeichnung	Beschreibung	Einstellbereich
Einsteller Tag Einsteller Nacht (auf der Frontseite)	Mit den Einstellern „Tag und Nacht“ kann man die zu speichernde Wärmemenge an den individuellen Bedarf anpassen. Mit dem Einsteller „Tag“ wird die Wärmeabgabe am späten Nachmittag angehoben (+) oder abgesenkt (-). Mit dem Einsteller „Nacht“ wird die Wärmeabgabe am Vormittag und Mittag angehoben (+) oder abgesenkt (-).	Änderung der Tag-/Nachtkurve um 2 ... 5 K pro Teilstrich
Einsteller Heizkurve (auf der Rückseite)	Mit dem Einsteller „Heizkurve“ <i>muss der Fachmann</i> den Laderegler an das betreffende Heizsystem anpassen. Mit dem Einsteller wird festgelegt, bis zu welcher Temperatur der Speicher bei Vollladung aufgeheizt werden soll. Die Heizkurve muß nach Angaben des Fußboden- bzw. Speicherheizgeräteherstellers eingestellt werden.	Bereich 45 ... 90°C
Bitte unbedingt beachten !	Heizkurve	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
	Ca. Temp. °C	46 49 52 55 58 63 68 74 80 86 90
	Widerstand Ω	223 205 191 176 161 140 123 103 89 79 72

Fehlen die Herstellerangaben für die Einstellung der Heizkurve, ist wie folgt vorzugehen:

Der Speicher wird eine volle Nennladedauer aufgeladen. Am Ende der Ladedauer wird die Temperatur des Speichers bestimmt, indem man mit einem Ohmmeter den Widerstand des Restwärmefühlers mißt.

Die Heizkurve wird auf den der obigen Tabelle entnommenen Wert eingestellt.


Restwärmefühlerwerte

Der Widerstand des Restwärme- oder Witterungsfühlers muß mit einem Ohmmeter gemessen werden. Zur Überprüfung des Fühlers muß das ZSG bzw. der ALR aus dem Sockel gezogen werden (Installationshinweise beachten!).

°C	Ω	°C	Ω	°C	Ω	°C	Ω	°C	Ω	°C	Ω	°C	Ω	°C	Ω
+20	500	+30	358	+40	265	+50	200	+60	153	+70	116	+80	89	+90	72
+25	423	+35	310	+45	230	+55	176	+65	133	+75	100	+85	81		

Geräteabmessungen

Maße in mm 14-er Gehäuse

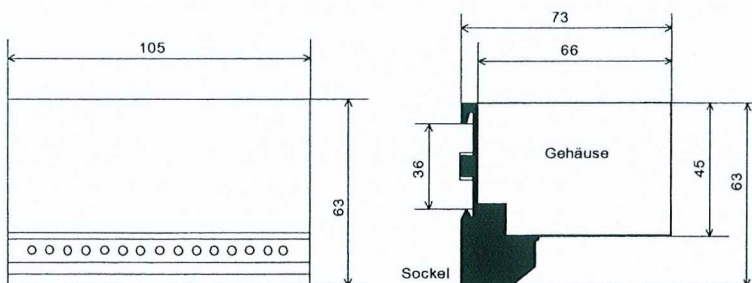

Installationshinweise

- Vor der Montage oder Demontage der Geräte muß der Sockel spannungsfrei geschaltet werden.
- Nieder- und Sicherheitskleinspannungen dürfen nicht in demselben Kabel verlegt werden.
- Es sind die einschlägigen Vorschriften der Richtlinie VDE 0100 zu beachten.

CE - Konformitätserklärung

Diese Geräte entsprechen der EU-Richtlinie für elektromagnetische Verträglichkeit (89/336/EWG) und Niederspannung (72/23/EWG).

Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Änderungen vorbehalten.

tekmar GmbH • Möllnener Ufer 17

e-mail: info@tekmar.de

D-45257 Essen

Bei Bedarf fordern Sie unsere neueste Preisliste an.

Internet: <http://www.tekmar.de>

Telefon (0201) 48611-0 • Telefax (0201) 48611-11